

A

B

C

D

E


F

G

H

ROZVÁDĚČ " R-ČO "

OBVODOVÉ SCHEMA ZAPOJENÍ

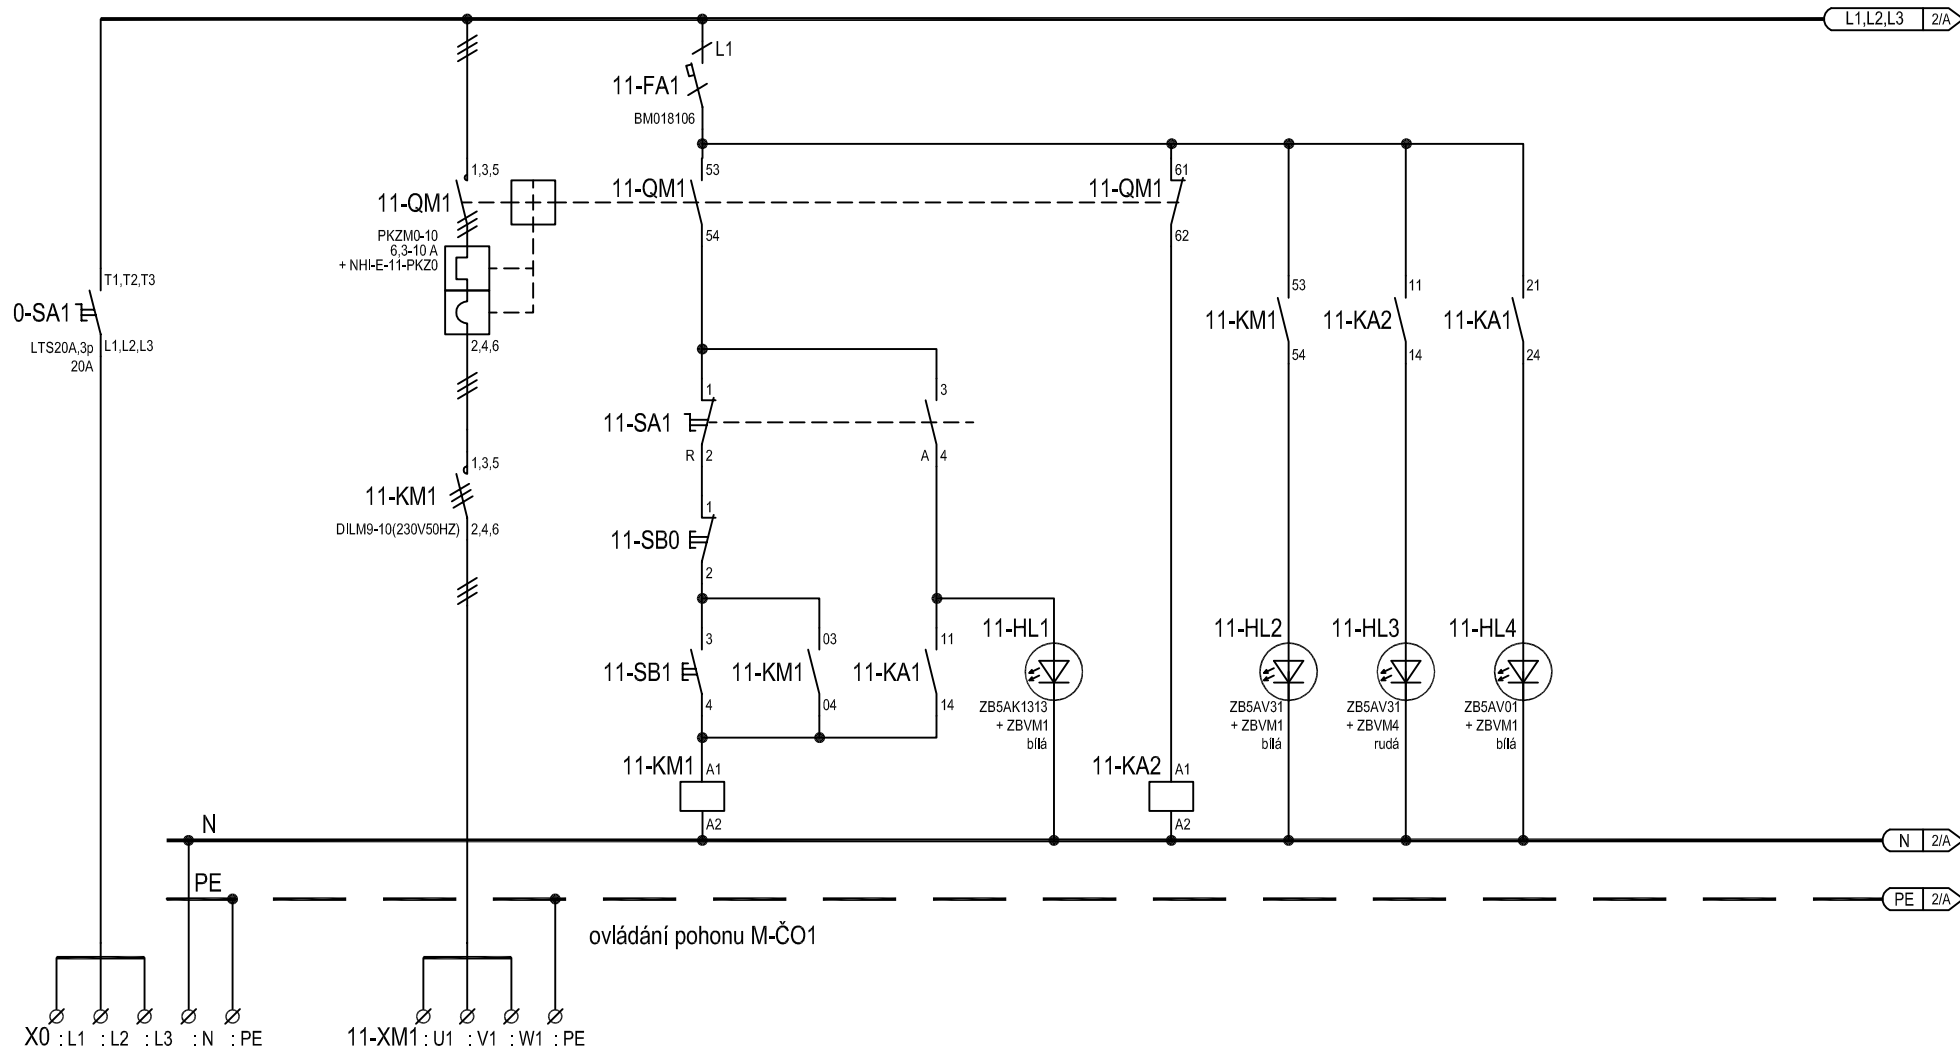



hlavní přívod
CYKY-J 5x4
z rozvaděče RM2

I = 8,5 A
vývod pro M-ČO1

odvodňovací čerpadlo č.1

ČO1 AUT
ČO1 PORUCHA
ČO1 CHOD
ČO1 PORUCHA
ČO1 HLADINA
MAX 1

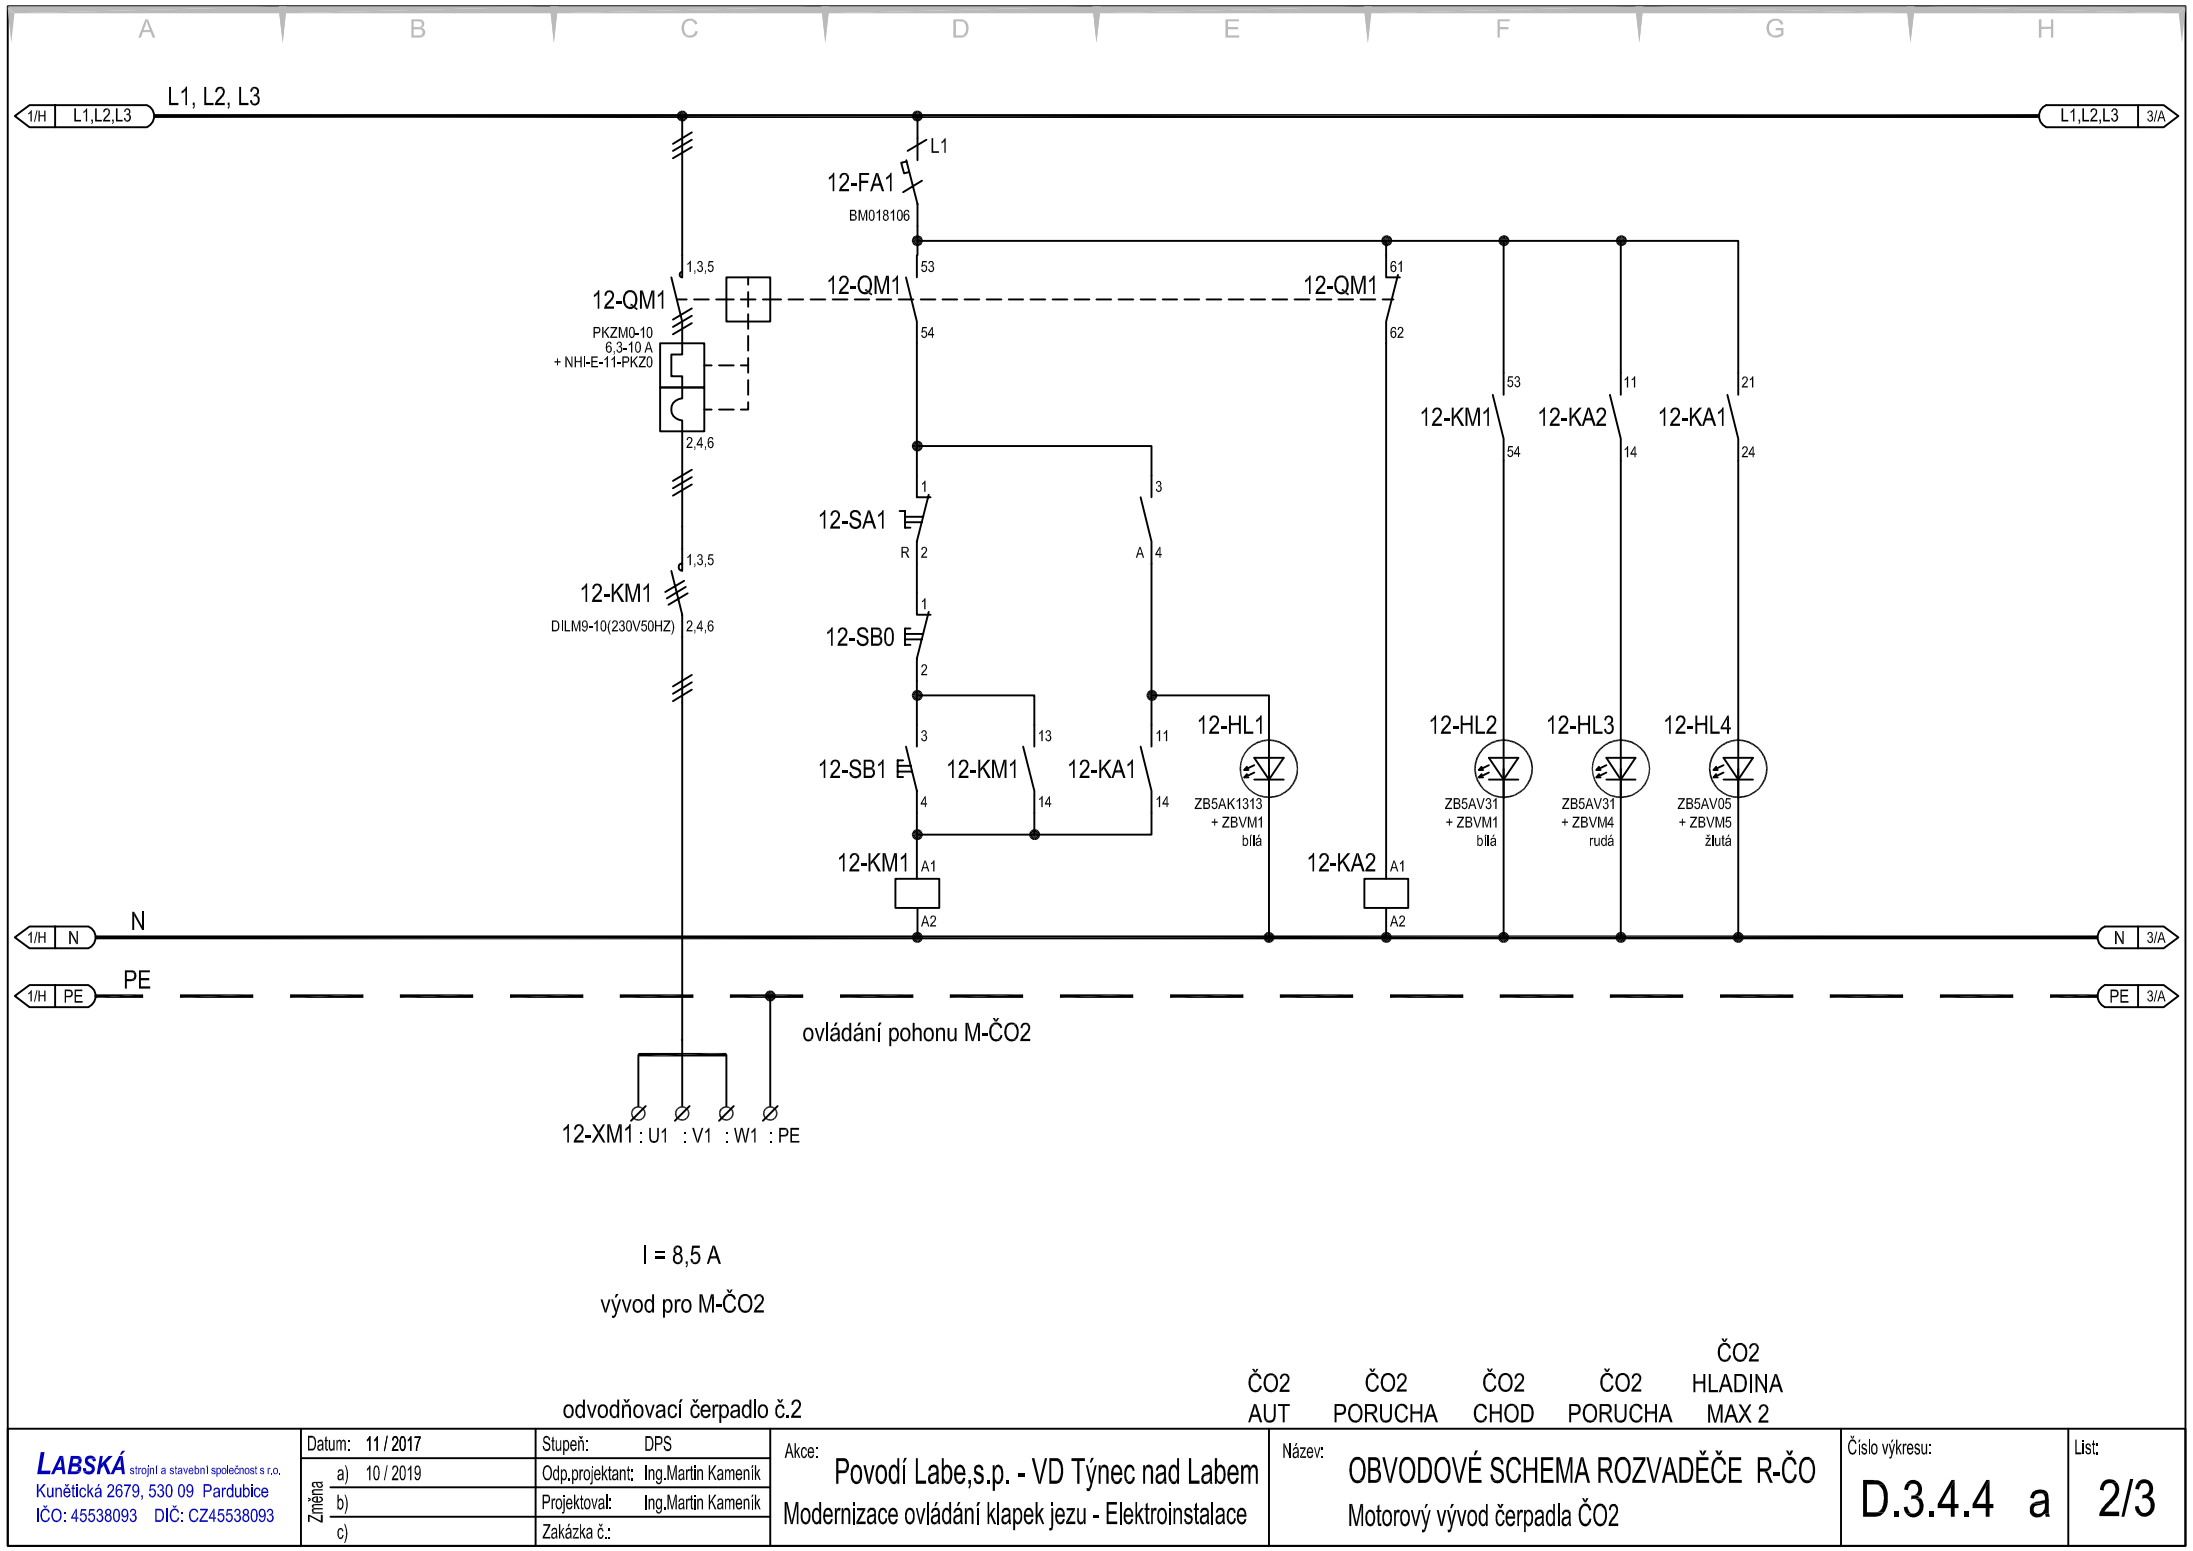

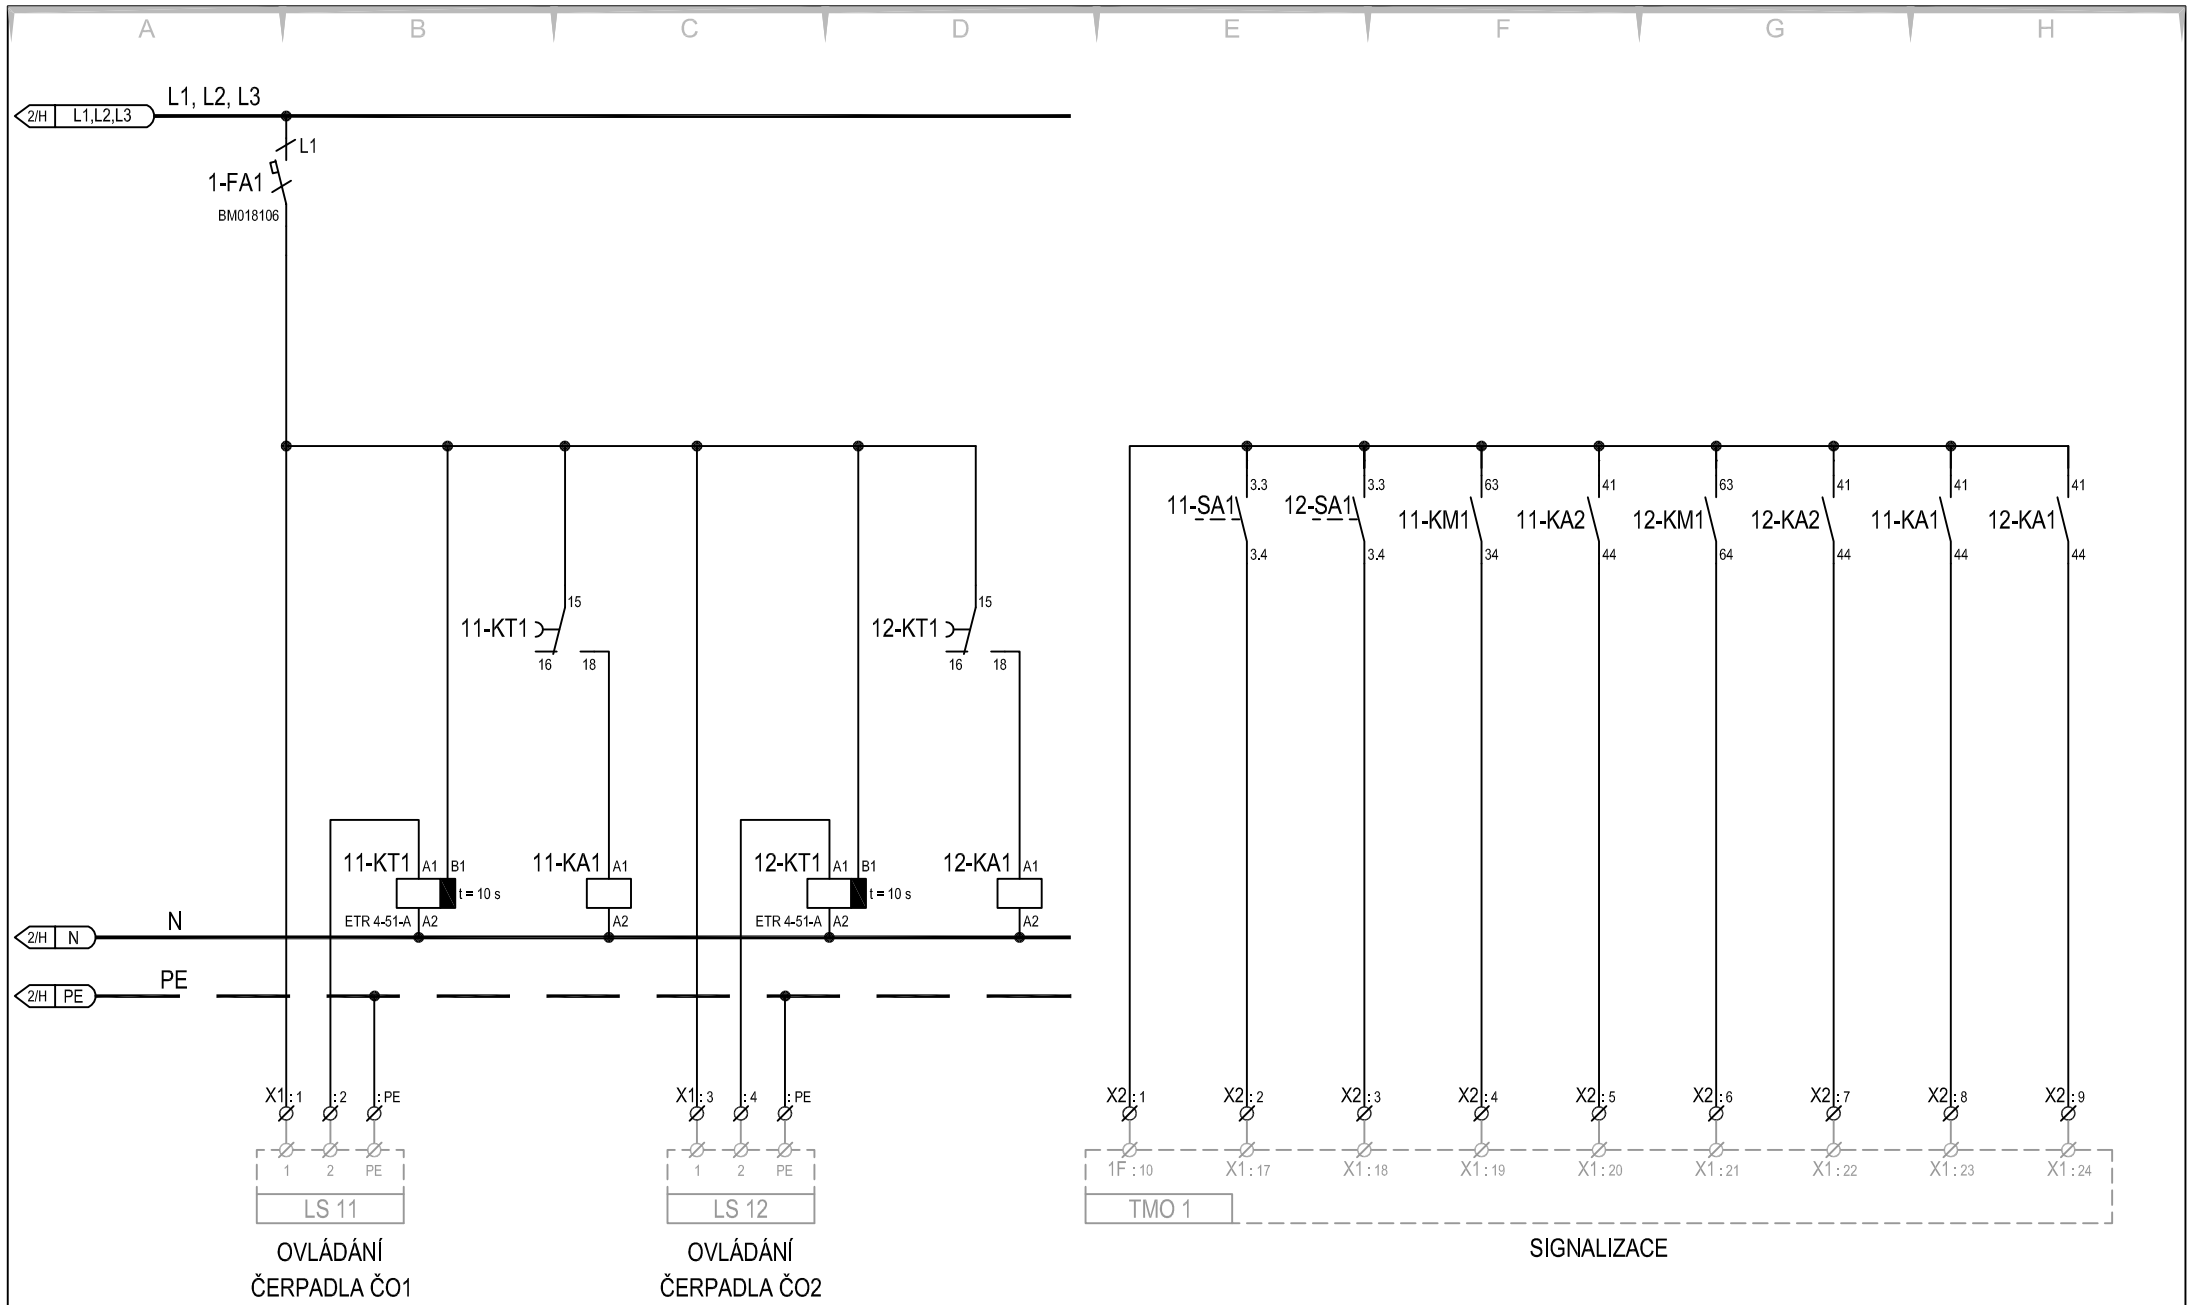

plovákový spínač č.1		plovákový spínač č.2		ČO1 AUT	ČO2 AUT	ČO1 CHOD	ČO1 PORUCHA	ČO2 CHOD	ČO2 PORUCHA	ČO1 HLADINA MAX1	ČO2 HLADINA MAX2
LABSKÁ strojí a stavební společnost s.r.o. Kunětická 2679, 530 09 Pardubice IČO: 45538093 DIČ: CZ45538093		Datum: 11 / 2017 Stupeň: DPS a) 10 / 2019 b) 10 / 2019 c) 10 / 2019		Akce: Povodí Labe,s.p. - VD Týnec nad Labem Modernizace ovládání klapek jezu - Elektroinstalace		Název: OBVODOVÉ SCHEMA ROZVADĚČE R-ČO Plovákové spínače, signalizace stavů do operátor.stanice		Číslo výkresu: D.3.4.4 a		List: 3/3	