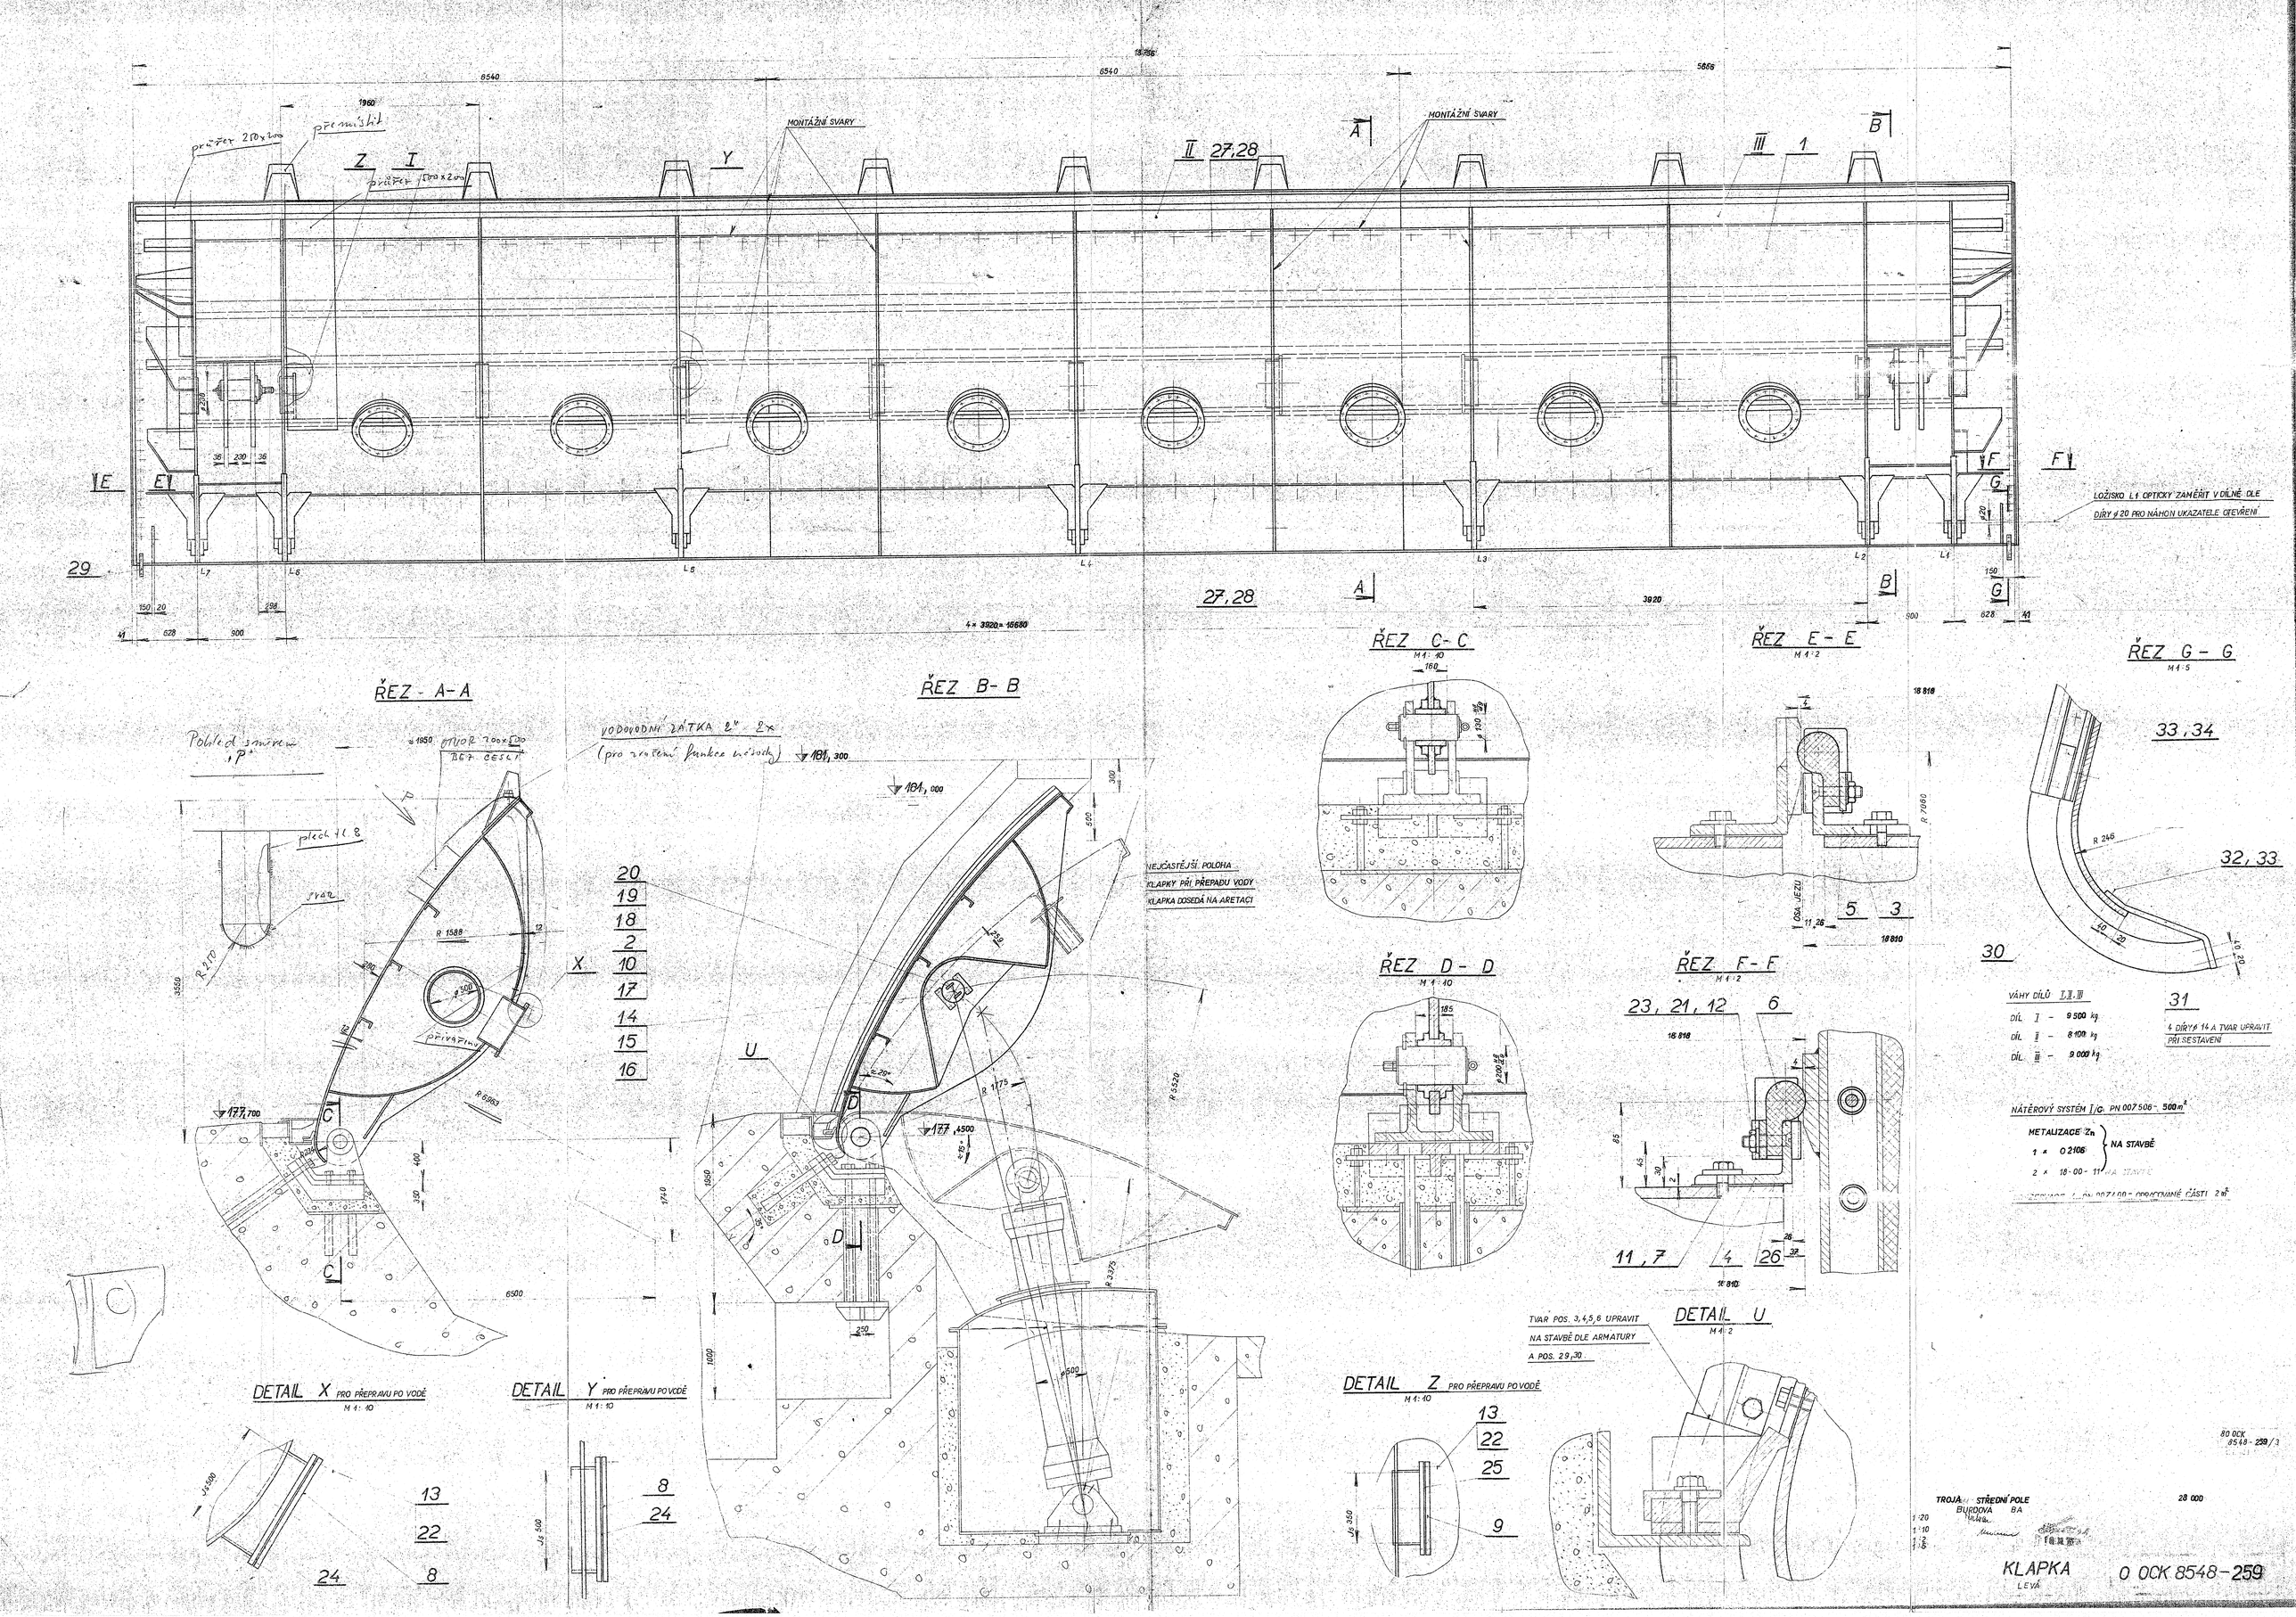

MONTÁŽNÍ SVARY
MONTÁŽNÍ SVARY
LOŽISKO L1 OPTICKY ZAMĚŘIT V DÍLNĚ DLE DÍRY ø 20 PRO NÁHON UKAZATELE OTEVŘENÍ
ŘEZ A-A
ŘEZ B-B
ŘEZ C-C
M 1:10
ŘEZ D-D
M 1:10
ŘEZ E-E
M 1:2
ŘEZ F-F
M 1:2
ŘEZ G-G
M 1:5
DETAIL X PRO PŘEPRAVU PO VODĚ
M 1:10
DETAIL Y PRO PŘEPRAVU PO VODĚ
M 1:10
DETAIL Z PRO PŘEPRAVU PO VODĚ
M 1:10
DETAIL U
M 1:2
NEJČASTĚJŠÍ POLOHA KLAPKY PŘI PŘEPADU VODY
KLAPKA DOSEDÁ NA ARETACI
TVAR POS. 3,4,5,6 UPRAVIT NA STAVBĚ DLE ARMATURY A POS. 29,30
VÁHY DÍLŮ I.II.III
DÍL I - 9 500 kg
DÍL II - 8 100 kg
DÍL III - 9 000 kg
4 DÍRY ø 14 A TVAR UPRAVIT PŘI SESTAVENÍ
NÁTĚROVÝ SYSTÉM I/G PN 007 506 - 500 m²
METALIZACE Zn
1 × O 2106
2 × 18-00-11
NA STAVBĚ
80 OCK 8548-259/3
TROJA STŘEDNÍ POLE
BURDOVA BA
28 000
KLAPKA
LEVÁ
O OCK 8548-259