

JUTAFOL DETAILS



Doporučené montáže pro aplikace parozábran z hlediska množství kotvících prvků podhledu pronikajících parozábranou a zachování funkce reflexní schopnosti

Nutnost použití vysoce parotěsných
reflexních fólií **JUTAFOL N AL** nebo
JUTAFOL REFLEX N 150

- nebude však fungovat jejich
reflexní schopnost


Možnost použití jak parotěsných fólií
JUTAFOL N, tak i vysoce parotěsných
reflexních fólií **JUTAFOL N AL** nebo
JUTAFOL REFLEX N 150

- u bodu 1 a 2 bude fungovat i jejich
reflexní schopnost

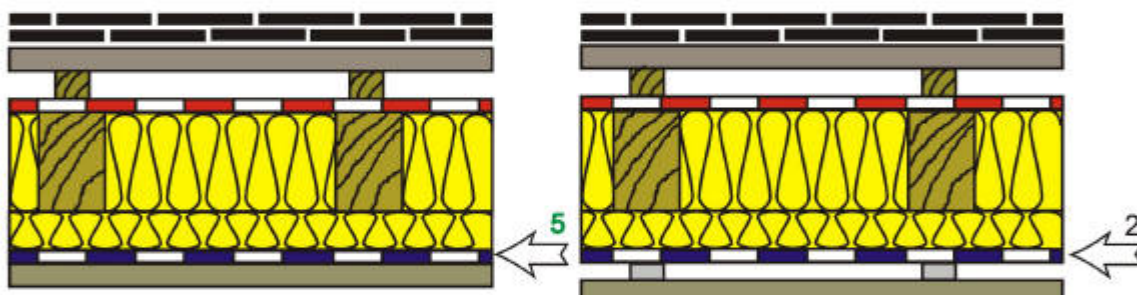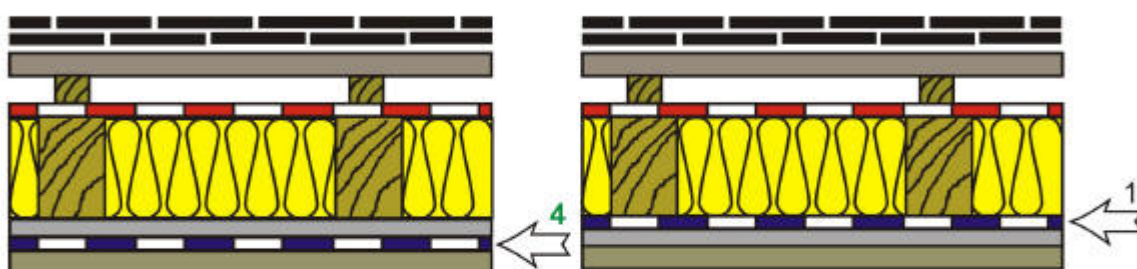

Skladby č.4 a č.5 nejsou vhodné v případě,
že budou v podhledech prováděny průniky
elektroinstalacemi (kabely, bodová svítidla aj.).
Zároveň tyto skladby není vhodné používat
v případě, že v interiéru bude zvýšená teplota
či vlhkost. Pomocné nalepení parozábrany na
kovové profily řešit páskou JUTAFOL PROF.

U skladby č.3 je nutno dodržet správný poměr
celkových výšek vrstev tepelných izolací
umístěných nad a pod parozábranou, tj. 5(4) : 1,
např. 20(16) : 4 cm.

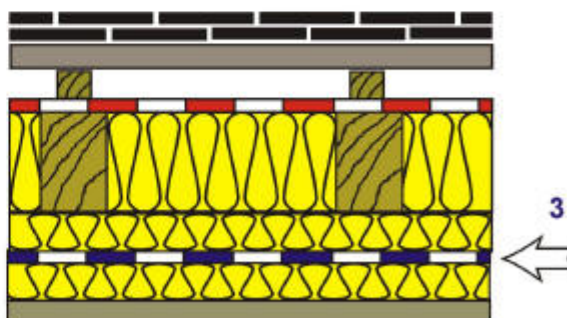


Pro všechny skladby uvedených zateplených střešních konstrukcí doporučujeme
použít celkovou výšku tepelných izolací (minerální vlny) min. 20 cm.


Všechny parozábrany je nutné spojovat nejen mezi sebou (páska Jutafol SP AL nebo Jutafol SP 1),
ale parotěsně je napojovat na všechny pronikající konstrukce (páska Jutafol SP 1) a přiléhající
stavební konstrukce (tmel Jutafol Mastic, páska Jutafol SP 1, páska Jutafol TP 15).

Detaily použití aplikačních pásek u parozábran


Parotěsné spojení parozábrany kolmo ke krokvim nebo hambalkům

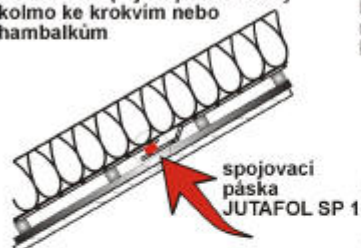


Parotěsné spojení parozábrany kolmo ke krokvim nebo hambalkům

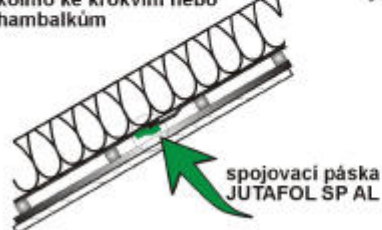


Svislé parotěsné spojení parozábrany rovnoběžné s krokviemi nebo hambalky

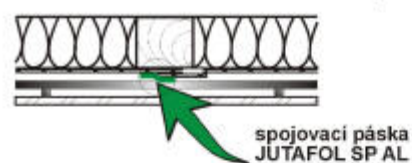


Svislé parotěsné spojení parozábrany rovnoběžné s krokviemi nebo hambalky

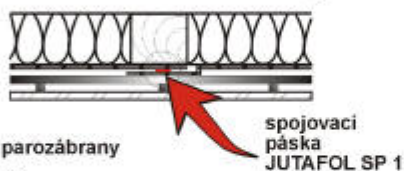

Parotěsné napojení parozábrany na střední vaznici

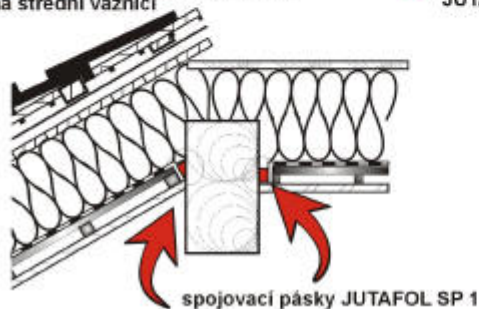


Parotěsné napojení parozábrany na pronikající stavební konstrukci

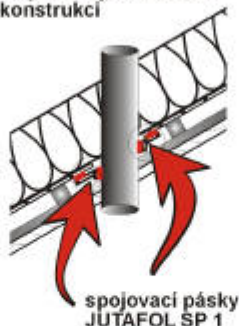

Dvojitě parotěsné spojení parozábrany




Parotěsné napojení parozábrany na rám střešního okna

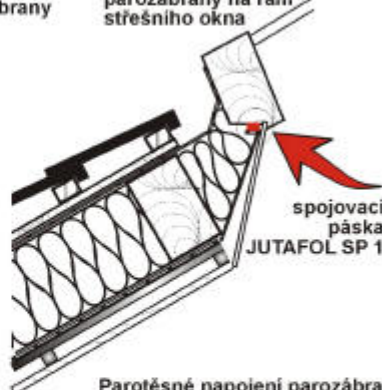


Parotěsné napojení parozábrany u půdní nadezdívky



Parotěsné napojení parozábrany ke štitové stěně

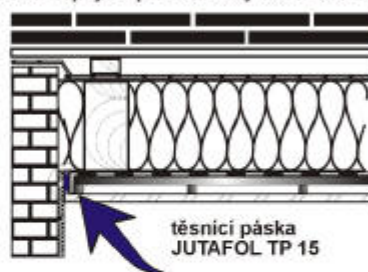

Parotěsné napojení parozábrany u kominového tělesa



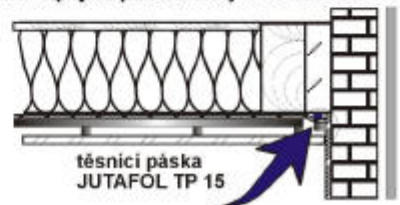


Detail parotěsného napojení parozábrany k nedrolivému povrchu zdiva pomocí tmelu "JUTAFOL MASTIC"

a páska "Jutafol PROF" v případě aplikace parozábrany z interiérové strany sádrokartonářských profilů

v případě aplikace parozábrany za roštem pro podhled

a páska "Jutafol SP 1" v případě aplikace parozábrany z interiérové strany sádrokartonářských profilů

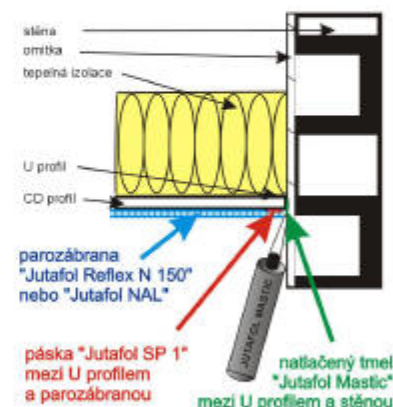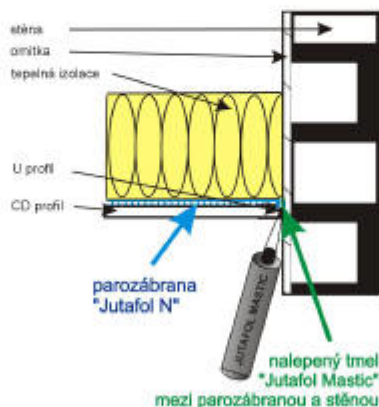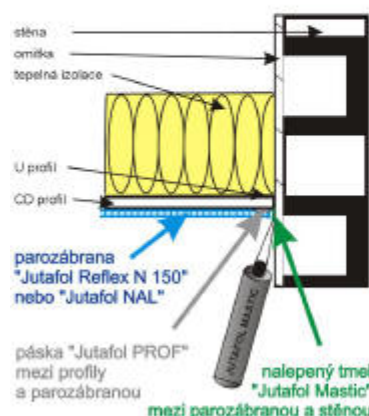

Pozn.: Obdobně lze řešit detail u obvodové stěny, nadezdívky, příčky, komínového tělesa apod.

Páska JUTAFOL PROF pro pomocné přilepení parozábrany ke kovovým profilům roštu pro podhled před vlastním parotěsným slepením parozábrany a montáží sádrokartonu

