



POHLED NA RÁM R01

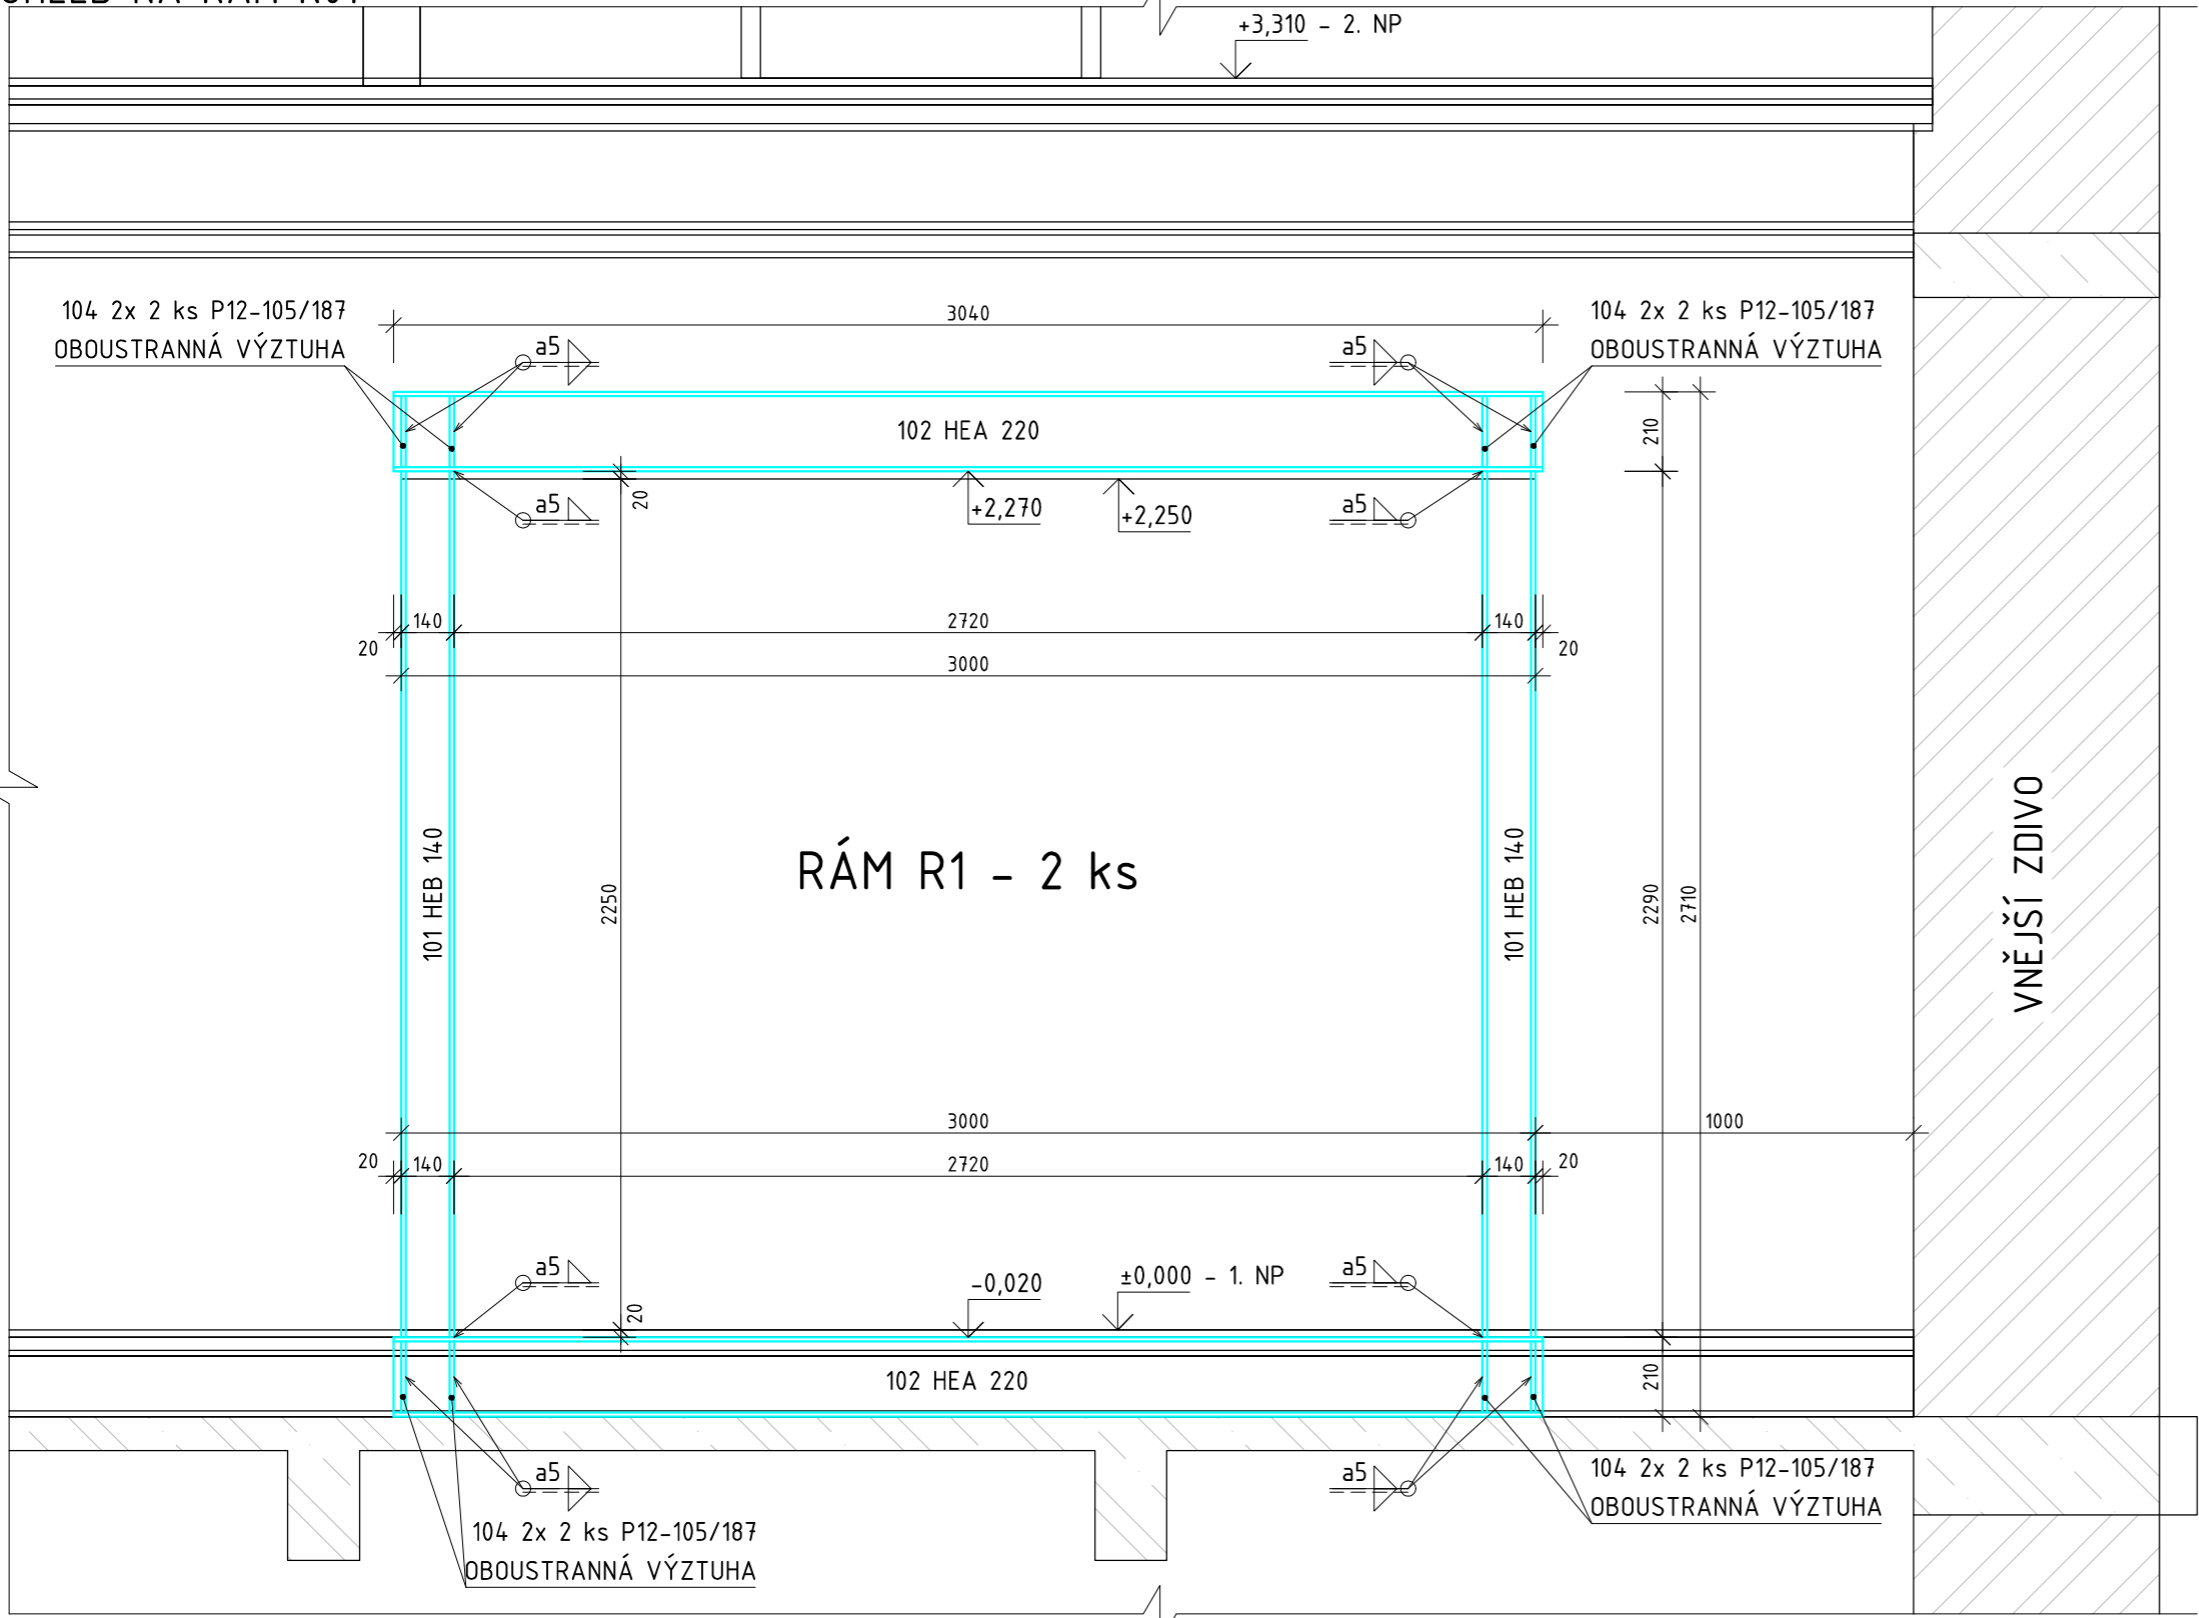

ŘEZ RÁMEM R01

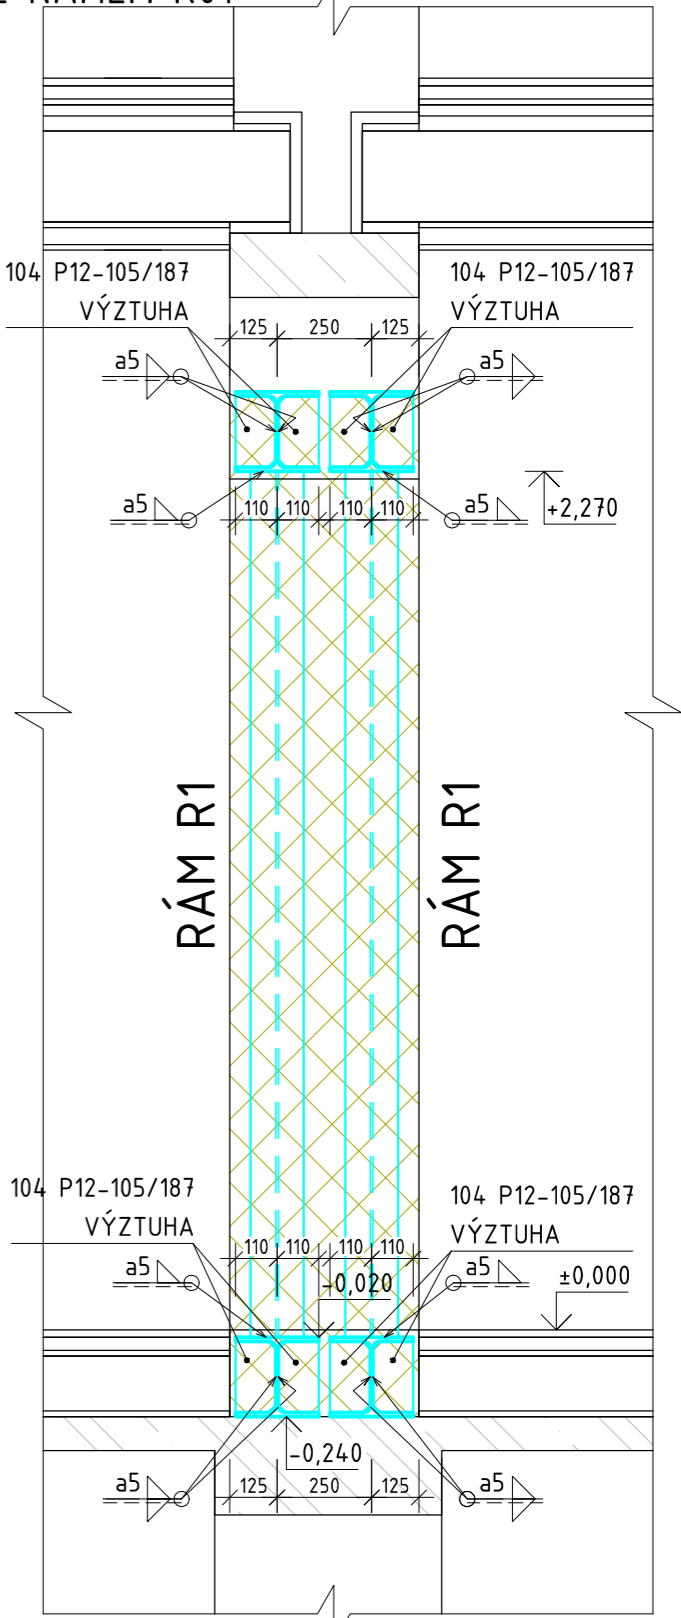

LEGENDA:

- NOVÉ OCELOVÉ PRVKY
- BOURANÉ KONSTRUKCE - PO OSAZENÍ A AKTIVACI RÁMŮ

POZNÁMKY:

- POKUD NEJÍ UVEDENO JINAK, VŠECHNY SPOJE OCELOVÝCH PRVKŮ BUDOU PLNĚ PROVAŘENY
- VÝZTUHY RÁMU (POL. Č. 104) ZKOSIT U NÁBĚHU HEA PROFILU 20 x 20 mm
- VÝZTUHY RÁMU NAVAŘIT NA NOSNÍKY HEA PŘEDEM
- V MÍSTĚ SPOJŮ PRVKŮ RÁMU LZE OTVORY VE ZDIVU ROZŠÍŘIT PRO SNADNĚJŠÍ PŘÍSTUP (PŘÍ SVÁŘENÍ) A PO OSAZENÍ RÁMU ZAZDÍT
- PRVKY Z OCELI S235 OPATŘIT 1 X ZÁKLADNÍM NÁTĚREM
- TŘÍDA PŘEVEDENÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ EXC2

POSTUP OSAZENÍ RÁMU

- PROVIZORNÍ PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE (V MÍSTECH STÁVAJÍCÍCH TRAMŮ)
- OSAZENÍ PODLAHOVÉHO ROZNÁŠECÍHO NOSNÍKU DO PŘEDEM PŘIPRAVENÉ DRÁŽKY
- NOSNÍK SE DOPORUČUJE PŘED OSAZENÍM PODBETONOVAT (PRO ROVNOMĚRNĚJŠÍ ROZNOŠ ZATÍŽENÍ)
- OSAZENÍ SLOUPKŮ DO PŘEDEM PŘIPRAVENÉ DRÁŽKY A JEJICH NAVAŘENÍ NA ROZNÁŠECÍ NOSNÍK
- ZHOTOVENÍ DRÁŽKY PRO HORNÍ NOSNÍK TVOŘÍCÍ NADPRAŽÍ VYBOURÁVANÉHO OTVORU
- OSAZENÍ HORNÍHO NOSNÍKU A JEHO PŘIVAŘENÍ NA SLOUPKY
- AKTIVACE HORNÍHO NOSNÍKU VYKLÍNOVÁNÍM
- TOTOŽNÝ MONTÁŽNÍ POSTUP Z DRUHÉ STRANY ZDIVA
- PO KOMPLETNÍM OSAZENÍ OBOU RÁMŮ A JEJICH AKTIVACI LZE POSTUPNÝM ROZEBÍRÁNÍM ZDIVA ZHOTOVIT POŽADOVANÝ OTVOR

OSAZOVÁNÍ RÁMŮ R01 BUDE PROBÍHAT PŘI MAXIMÁLNĚ ODLEHČENÉM STAVU STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE:

- DEMONTOVANÝ STÁVAJÍCÍ KROV
- ODSTRANĚNÝ VŠECHNY STÁVAJÍCÍ PŘÍČKY VE 2. A 3. NP
- ODSTRANĚNÝ STÁVAJÍCÍ NÁSYPY V PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍCH (STROPY NAD 1. A 2. NP)

OCEL: S235JR (DLE ČSN EN 10025-2)

VYPRACOVAL: Ing. ALEŠ POLÁK, Ph.D.		KONTROLOVAL: Ing. ALEŠ POLÁK, Ph.D.	PROFESE: D.1.2
INVESTOR: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno			STUPEŇ: DPS
AKCE: VD VRANOV, DŮM HRÁZNÉHO REKONSTRUKCE p č. st. 331, 736, 737, 535, 1394/14, 551, 547/2 k. ú. Vranov nad Dyjí			DATUM: 29 / 11 / 2023
			FORMÁT: 2xA4
			MĚŘITKO: 1:20
VÝKRES: RÁM R01			PARÉ: D.1.2.9