


PODĚLNÝ PROFIL

měřítko výt. 1:100
 děl. 1:2000

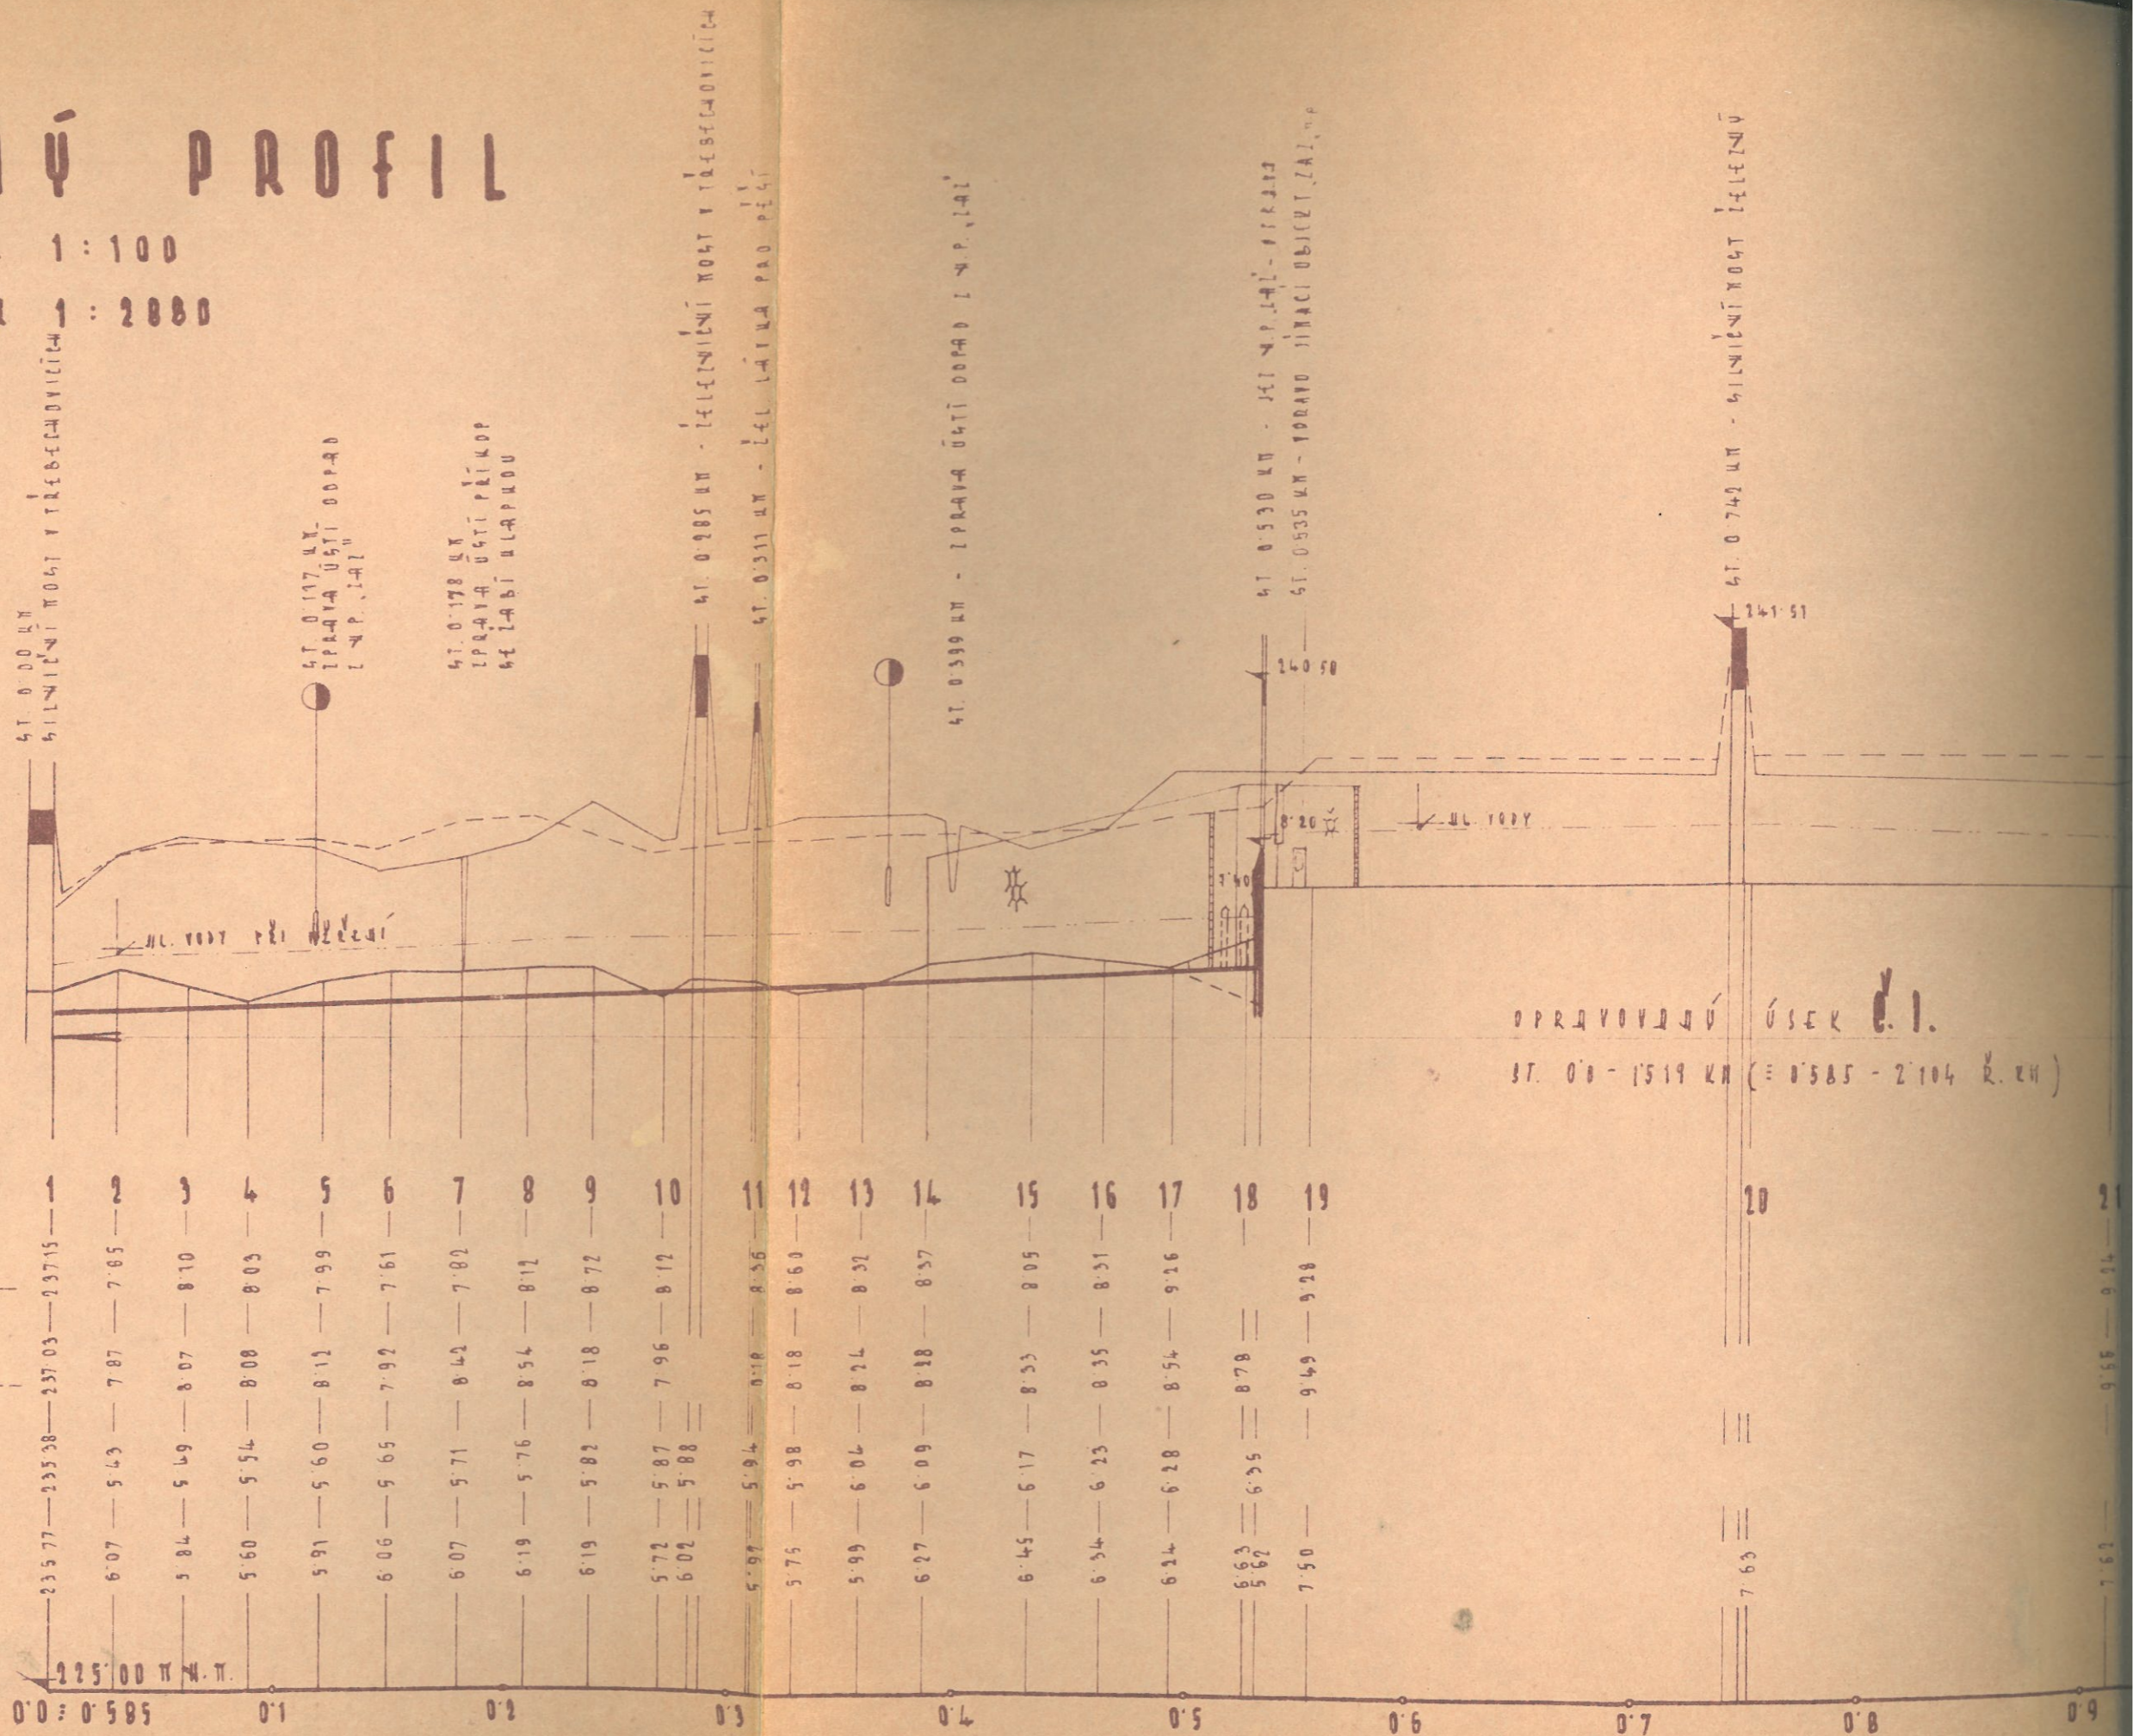

ČÍSLO PŘÍČNÝCH PROFILŮ

KOTV. PRAVÉHO BŘEŽU

KOTV. LEVÉHO BŘEŽU

KOTV. ŽIVÉHO OČA

KOTV. TĚŽEHO

HROVNĚNÍ ROVINA
 STANOVENÍ V KM

SPRÁVNÍ ROZČET

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
KOTV. PRAVÉHO BŘEŽU	237.15	7.85	8.10	8.03	7.99	7.61	7.82	8.12	8.72	8.12	8.56	8.60	8.32	8.57	8.05	8.31	9.26		9.28		9.64	
KOTV. LEVÉHO BŘEŽU	237.03	7.87	8.07	8.00	8.12	7.92	8.42	8.54	8.18	7.96	8.18	8.18	8.24	8.28	8.33	8.35	8.54	8.78	9.49		9.65	
KOTV. ŽIVÉHO OČA	235.77	5.43	5.49	5.54	5.60	5.65	5.71	5.76	5.82	5.87	5.94	5.98	6.04	6.09	6.17	6.23	6.28	6.35				
KOTV. TĚŽEHO	225.00	6.07	5.84	5.60	5.91	6.06	6.07	6.19	6.19	6.02	5.97	5.75	5.99	6.27	6.45	6.34	6.24	5.63	7.50	7.63	7.63	
STANOVENÍ V KM	0+0	0+0585	0+1				0+2			0+3				0+4			0+5		0+6	0+7	0+8	0+9

J = 1.8‰